


Инструкция по установке клапана приточной вентиляции ОВЕН

1. Алмазной коронкой $\varnothing 325$ мм пробурите отверстие в наружной стене за радиатором как показано на рисунке:

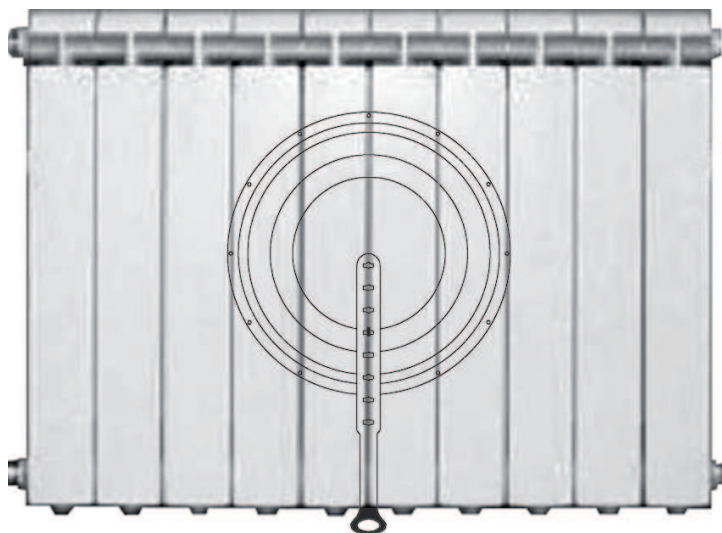

(Положение ручки на рисунке соответствует полностью открытым створкам заслонки)

2. Привинтите крепёжные пластины к наружной решётке.



3. Установите решётку с наружной стороны стены, пропустив пластины через отверстие в стене. Загните концы пластин для предварительной фиксации решётки. Ламели решётки должны быть горизонтально выровнены.


4. Поместите клапан в отверстие в стене как показано на рисунке. Распорные болты должны упираться в крепёжные пластины наружной решётки.



5. Закрутите распорные болты до упора, но не допуская деформации корпуса. Установите ручку управления заслонкой.



6. Установите и подключите радиатор отопления. Для более эффективного подогрева приточного воздуха рекомендуется перекрыть зазор между стеной и радиатором поролоновым валиком, как показано на рисунке.

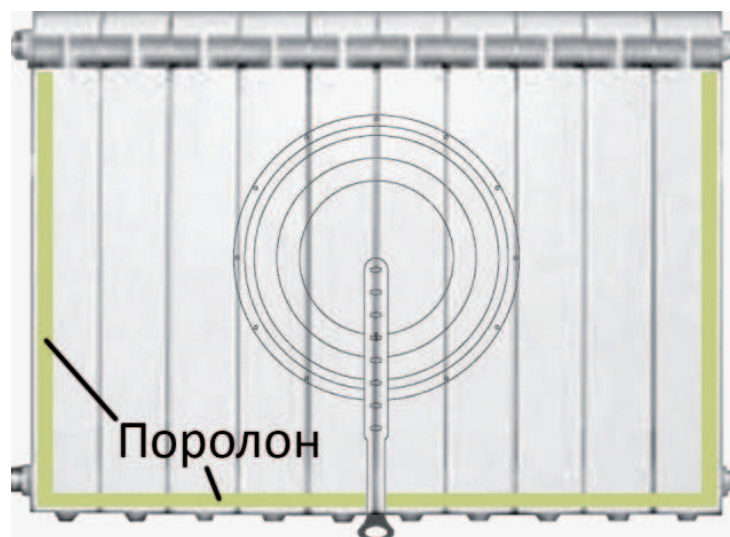

Справки по тел. (812) 982 87 56

www.ovendom.ru